


この警告ランプは何…??

Q 警告ランプの意味は??

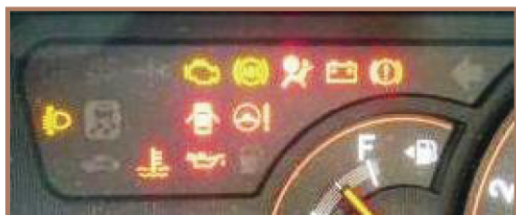

A 下の表を参考に、適切な処置を行きましょう!

マーク	警告灯の名称	色	アドバイス
	ブレーキ警告灯	赤色	①パーキングブレーキを完全に解除(レバーを戻す)してください。 ②ブレーキ液量を点検し、不足している場合は補充をし、点検を受けてください。 ③どちらでもない場合は、直ちに安全な場所に停車しトヨタ販売店にご連絡してください。
	油圧警告灯	赤色	安全な場所に停車して、エンジンを止めてエンジンオイル量を点検します。減っていないのに点灯していたらトヨタ販売店にご連絡してください。
	半ドア警告灯	赤色	直ちに停車し、全てのドアの閉まりを確認して、閉じていないドアがあれば閉めなおしてください。閉まっているのに点灯していたらトヨタ販売店にご連絡してください。
	セキュリティ表示灯	赤色	キーを抜いた状態で、点滅しているのはセキュリティが作動中だからです。異常ではありませんのでご安心ください。また、ランプには消費電力が非常に少ないLEDを使用していますので、バッテリー上がりの心配もありません。
	充電警告灯	赤色	安全な場所に停車し、トヨタ販売店にご連絡してください。

マーク	警告灯の名称	色	アドバイス
	SRSエアバック/プリテンショナー警告灯	赤色	エアバックシステムの異常です。走行は可能ですが、お早めにトヨタ販売店にご連絡ください。
	高水温警告灯	赤色	エンジン冷却水温度が異常に上昇しています。安全な場所に停車し、トヨタ販売店にご連絡ください。
	パワーステアリング警告灯(警告ブザー)	赤色	ハンドルが非常に重たくなることがあります。走行できない場合、直ちにトヨタ販売店へご連絡ください。
	エンジン警告灯	橙色	走行が可能であれば、テクノショップまで無理のない運転で自走し、点検を受けてください。 走行できない場合は、トヨタ販売店にご連絡してください。
	ABS警告灯	橙色	ABSは作動しなくなっていますが、ブレーキは通常通り効きますので、テクノショップまで無理のない運転で自走し、点検を受けてください。
	電子制御ブレーキ警告灯	橙色	電子制御ブレーキに異常が発生しています。テクノショップで点検を受けてください。
	スリップ表示灯	橙色	VSC, TRCシステムの異常です。システムの作動はしなくなっていますが、通常の運転は可能です。トヨタ販売店へご相談ください。
	ハイブリッドシステム異常警告灯(警告ブザー)	橙色	警告灯の点灯に合わせて警告ブザーが鳴ります。
	マスターウォーニング	橙色	システム異常時に点灯又は点滅します。マルチインフォメーションディスプレイへ警告メッセージを表示します。
	スマートエントリー&スタートシステム表示灯(警告ブザー)	黄色	スマートシステム警告灯です。おクルマの取扱書の対処方法に従って処置して下さい。走行できない場合は、トヨタ販売店へご連絡ください。

※テクノショップ=トヨタ販売店指定のサービス工場

i 補足

上記は一例です。
警告灯は車種により、色・表示が異なりますので、車両取扱説明書で事前に確認しておきましょう。